


Console Easy V1 #01-3241


BionX®

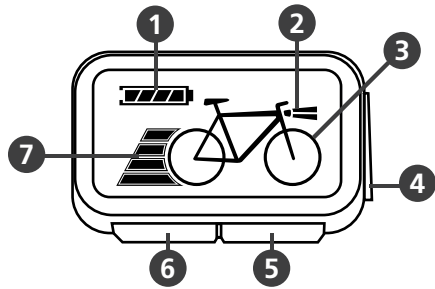

1. Indicateur du niveau de charge
2. Indicateur de lumière (marche/arrêt)
3. Mise au point requise (vélo clignotant)
4. Système marche/arrêt (appuyer pour allumer et éteindre la lumière)
5. Assistance +
6. Assistance -
7. Indicateur du niveau d'assistance

Mettre le système en marche :

Appuyez brièvement sur le bouton situé sur le côté droit de la console. La batterie fera quatre bips; il s'agit d'une auto-vérification du système. Après le démarrage, le système est toujours en mode vélo par défaut (sans assistance moteur).

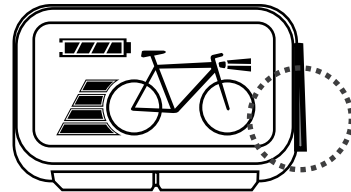

Éteindre le système :


Appuyez brièvement sur le bouton du côté droit à nouveau, et la batterie fera cinq bips. Le système s'éteindra automatiquement suite à cinq minutes d'inactivité.

Rétro-éclairage / système d'éclairage (si applicable):

Appuyez et tenez le bouton du côté droit pendant cinq secondes, et l'indicateur de lumière apparaîtra à l'écran. C'est ce qui active la lumière avant, la lumière arrière et le rétro-éclairage de la console. Les lumières resteront allumées, même lorsque le vélo n'est pas en mouvement. Appuyez et tenez le bouton à nouveau pendant cinq secondes afin d'éteindre les lumières.

Sélection du niveau d'assistance :

Les boutons de contrôle pour sélectionner le niveau d'assistance sont situés sur le devant de la console. Appuyez sur le bouton de droite (+) pour augmenter l'assistance proportionnelle et appuyez sur le bouton de gauche (-) afin de réduire le niveau d'assistance. Vous pouvez observer les barres situées à gauche de l'image du vélo, indiquant les niveaux d'assistance allant de un à quatre.

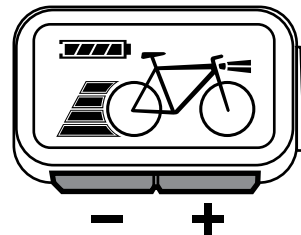


Mode régénératif :

La fonction régénérative de ce système est activée à chaque fois que vous appuyez sur le levier de freins arrière. Les deux barres au haut de la console clignoteront, vous sentirez la résistance sur la roue arrière, et la batterie retrouvera l'énergie perdue.

Installer / retirer la console :

Afin d'installer la console, veuillez la placer sur le socle et la faire glisser doucement vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

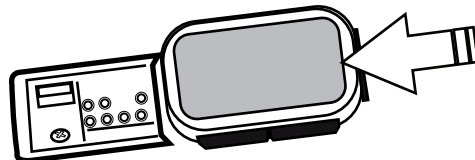


Afin de retirer la console, veuillez la pousser doucement vers la droite jusqu'à ce qu'elle se libère de son ancrage et continuez de la faire glisser jusqu'à ce que vous puissiez la soulever.



AVERTISSEMENT : Ne jamais brancher ou débrancher une connection lorsque le système est en marche, incluant la console.

Console Easy V2 #01-3850


BionX®

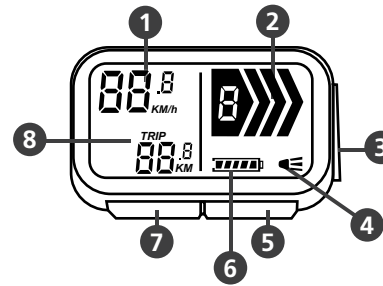

1. Indicateur de vitesse
2. Indicateur du niveau d'assistance et régénératif
3. Mise au point requise (vélo clignotant)
4. Système marche/arrêt (appuyer pour allumer et éteindre la lumière)
5. Assistance +
6. Indicateur du niveau de charge
7. Assistance -
8. Indicateur de trajet / distance totale parcourue

Mettre le système en marche :

Appuyez brièvement sur le bouton situé sur le côté droit de la console. La batterie fera quatre bips; il s'agit d'une auto-vérification du système. Après le démarrage, le système est toujours en mode vélo par défaut (sans assistance moteur).

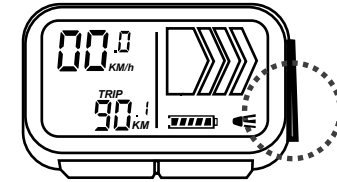

Éteindre le système :


Appuyez brièvement sur le bouton du côté droit à nouveau, et la batterie fera cinq bips. Le système s'éteindra automatiquement suite à cinq minutes d'inactivité.

Rétro-éclairage / système d'éclairage (si applicable):

Appuyez et tenez le bouton du côté droit pendant cinq secondes, et l'indicateur de lumière apparaîtra à l'écran. C'est ce qui active la lumière avant, la lumière arrière et le rétro-éclairage de la console. Les lumières resteront allumées, même lorsque le vélo n'est pas en mouvement. Appuyez et tenez le bouton à nouveau pendant cinq secondes afin d'éteindre les lumières.

Sélection du niveau d'assistance :

Les boutons de contrôle pour sélectionner le niveau d'assistance sont situés sur le devant de la console. Appuyez sur le bouton de droite (+) pour augmenter l'assistance proportionnelle et appuyez sur le bouton de gauche (-) afin de réduire le niveau d'assistance. Vous pouvez observer les barres situées à gauche de l'image du vélo, indiquant les niveaux d'assistance allant de un à quatre.

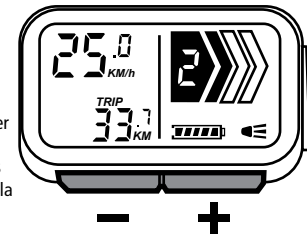

Mode régénératif :


La fonction régénérative de ce système est activée à chaque fois que vous appuyez sur le levier de freins arrière ainsi que lorsque vous sélectionnez manuellement un niveau de résistance. Appuyez sur le bouton de gauche contrôlant le niveau d'assistance, jusqu'à ce que les chiffres situés dans le coin droit supérieur se mettent à clignoter. Vous sentirez alors la résistance sur la roue arrière, et la batterie retrouvera l'énergie perdue.

Indicateur de trajet / distance totale parcourue :

Appuyez et tenez le bouton de gauche (-) pendant cinq secondes afin d'alterner entre le trajet et la distance totale. La distance du trajet peut être réinitialisée en appuyant sur le bouton de droite (+) pendant cinq secondes.

Installer / retirer la console :

Afin d'installer la console, veuillez la placer sur le socle et la faire glisser doucement vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

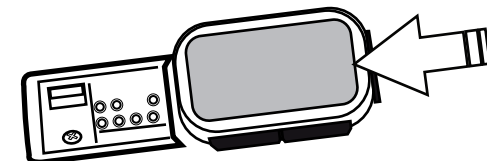

Afin de retirer la console, veuillez la pousser doucement vers la droite jusqu'à ce qu'elle se libère de son ancrage et continuez de la faire glisser jusqu'à ce que vous puissiez la soulever.



AVERTISSEMENT : Ne jamais brancher ou débrancher une connection lorsque le système est en marche, incluant la console.