


Easy V1 Konsole #01-3241


BionX®

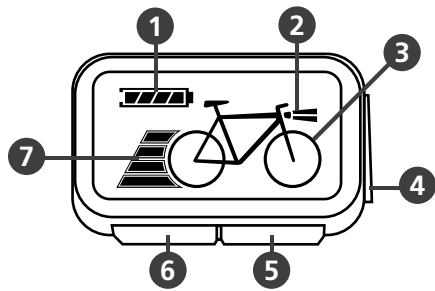

1. Ladestandsanzeige
2. Licht (an/aus)
3. Service nötig (Fahrrad blinkt)
4. Power an/aus (gedrückt halten für Licht an/aus)
5. Unterstützung +
6. Unterstützung -
7. Anzeige für Unterstützungsstufe

Anschalten des Systems:

Drücken Sie kurz die Taste rechts außen an der Konsole. Die Batterie piepst viermal - dies ist ein Selbsttest des Systems. Nach dem Start ist das System immer im neutralen Fahrradmodus (keine Motorunterstützung).

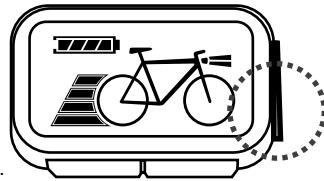

Ausschalten des Systems:

Drücken Sie kurz die Taste rechts außen an der Konsole, die Batterie piepst fünfmal. Das System schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Hintergrundbeleuchtung / Lichtenlage (falls verfügbar):

Halten Sie die rechte Taste außen an der Konsole 5 Sekunden gedrückt, dies aktiviert das Vorderlicht, Rücklicht und die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Die Anzeige für das Licht erscheint im Display. Das Licht bleibt an, auch wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist. Halten Sie die Taste erneut für 5 Sekunden gedrückt, um das Licht auszuschalten.

Einstellen der Unterstützungsstufe:

Die Taste für die Unterstützungsstufe befindet sich an der Vorderseite der Konsole. Drücken Sie die rechte Seite (+) für mehr Unterstützung, die linke Seite (-) für weniger. Die Balken links neben dem Fahrrad zeigen die gewählte Unterstützungsstufe an.




Generatormodus:

Der Generatormodus des Systems wird aktiviert, sobald der hintere Bremshebel gezogen wird. Die oberen zwei Balken neben dem Fahrrad blinken. Es ist ein Widerstand vom Motor zu spüren und die Batterie wird aufgeladen.

Einsetzen und Abnehmen der Konsole:

Um die Konsole zu montieren, setzen Sie sie auf die Halterung und schieben sie vorsichtig nach links bis ein Klicken zu hören ist.

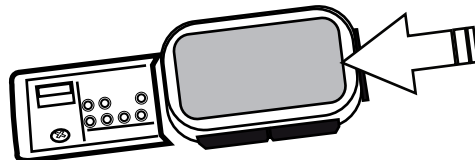


Um die Konsole abzunehmen, schieben Sie sie vorsichtig nach rechts, bis sie sich von der Halterung löst und vollständig abgenommen werden kann.



WARNUNG: Trennen Sie niemals bei eingeschaltetem System eine Kabelverbindung - dies gilt auch für die Konsole.

Easy V2 Konsole #01-3850


BionX®

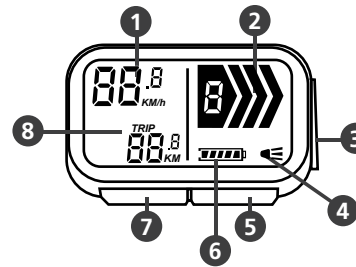

1. Geschwindigkeitsanzeige (blinkt wenn Service nötig)
2. Anzeige für Unterstützungs-/Rekuperationsstufe
3. Power an/aus (gedrückt halten für Licht an/aus)
4. Lichtsymbol
5. Unterstützung +
6. Ladestandsanzeige
7. Unterstützung -
8. Tageskilometer-/Gesamtkilometeranzeige

Anschalten des Systems:

Drücken Sie kurz die Taste rechts außen an der Konsole. Die Batterie piepst viermal - dies ist ein Selbsttest des Systems. Nach dem Start ist das System immer im neutralen Fahrradmodus (keine Motorunterstützung).

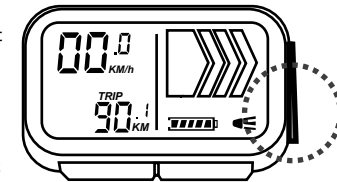

Ausschalten des Systems:


Drücken Sie kurz die Taste rechts außen an der Konsole, die Batterie piepst fünfmal. Das System schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Hintergrundbeleuchtung / Lichtenlage (falls verfügbar):

Halten Sie die rechte Taste außen an der Konsole 5 Sekunden gedrückt, dies aktiviert das Vorderlicht, Rücklicht und die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Die Anzeige für das Licht erscheint im Display. Das Licht bleibt an, auch wenn das Fahrrad nicht in Bewegung ist. Halten Sie die Taste erneut für 5 Sekunden gedrückt, um das Licht auszuschalten.

Einstellen der Unterstützungsstufe:

Die Taste für die Unterstützungsstufe befindet sich an der Vorderseite der Konsole. Drücken Sie die rechte Seite (+) für mehr Unterstützung, die linke Seite (-) für weniger. Die Balken rechts oben im Display zeigen die gewählte Unterstützungsstufe an.

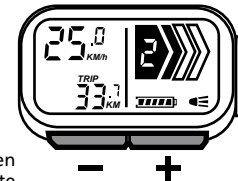

Generatormodus:


Der Generatormodus des Systems wird aktiviert, sobald der hintere Bremshebel gezogen wird UND durch manuelle Auswahl einer Rekuperationsstufe. Drücken Sie die linke Seite (-) der Unterstützungsstufentaste bis die Zahl in der rechten oberen Ecke blinkt. Es ist ein Widerstand vom Motor zu spüren und die Batterie wird aufgeladen.

Anzeige von Tages-/Gesamtkilometer:

Halten Sie die Minustaste (-) für 5 Sekunden gedrückt, um zwischen Tages- und Gesamtkilometer umzuschalten. Die Tageskilometer können zurückgesetzt werden, indem die Plusstaste (+) für 5 Sekunden gedrückt wird.

Einsetzen und Abnehmen der Konsole:

Um die Konsole zu montieren, setzen Sie sie auf die Halterung und schieben sie vorsichtig nach links bis ein Klicken zu hören ist.

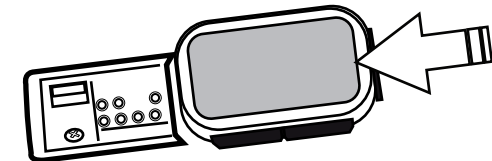

Um die Konsole abzunehmen, schieben Sie sie vorsichtig nach rechts, bis sie sich von der Halterung löst und vollständig abgenommen werden kann.



WARNUNG: Trennen Sie niemals bei eingeschaltetem System eine Kabelverbindung - dies gilt auch für die Konsole.